


温度・風量を調節する

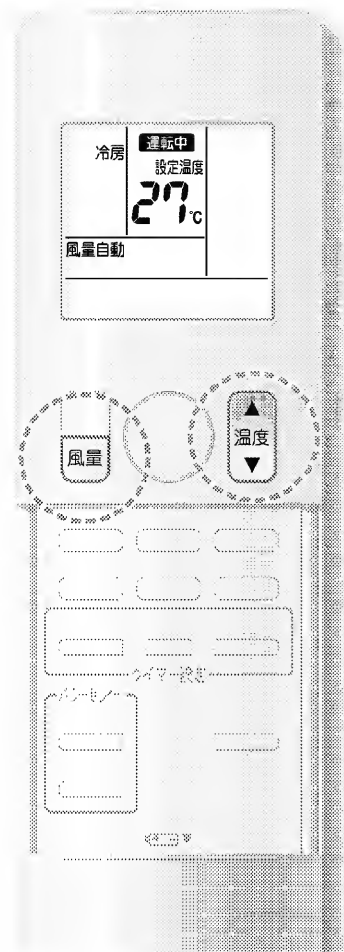

温度を変えたいとき

お好みの温度にします。



を押す。

風量を変えたいとき

お好みの風量にします。



運転中に 風量 を押す。


- 押すごとに風量が切り換わります。

ニオイないスについて

- 風量設定が「自動」のとき、ドライ・冷房(自動で選択された場合を含む)運転を開始すると、室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、すぐに風が出ません。約40秒お待ちください。

| | | 運転モード | | | | |
|---------|--------|------------------------|------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| 変更したい設定 | ▲ ▼ | 自動 | ドライ | 冷房 | 暖房 | 送風 |
| | | 「-5℃」～ 標準～ 「+5℃」 | 「-2℃」～ 標準～ 「+2℃」 | 18℃～32℃ (おすすめ温度) 26℃～28℃ | 14℃～30℃ (おすすめ温度) 20℃～22℃ | 温度は 変えられ ません。 |
| 変更したい設定 | 風量 | 自動・しずか | 自動 | 風量 微・弱・強 | | |
| | | | | 「自動」または「しずか」 のほか「微」から「強」 まで5段階で選べます。 | | |

風向を調節する

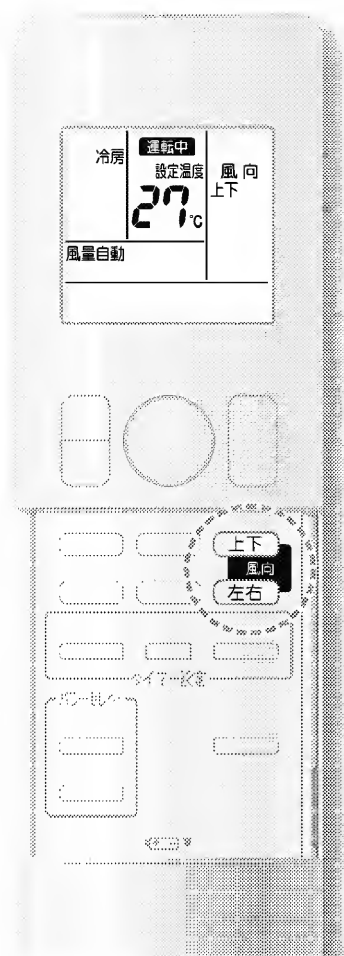

上下、左右、上下左右(立体)の
気流調節ができます。

上下の風向を変えたいとき

運転中に **上下** を押す。

- フラップが自動で上下に動きます。
- もう一度ボタンを押すと、ボタンを押したときの位置でフラップが止まります。

左右の風向を変えたいとき

運転中に **左右** を押す。

- ルーバーが自動で左右に動きます。
- もう一度ボタンを押すと、ボタンを押したときの位置でルーバーが止まります。


上下左右(立体)気流にしたいとき

運転中に **上下** を押し、
続いて **左右** を押す。

- フラップとルーバーが自動で交互に動きます。

風向調節について

- フラップが自動で上下に動いているときの風向は下図のようになります。

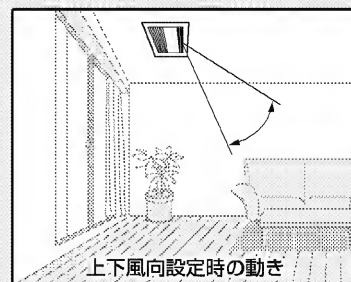

- フラップが自動で上下に動いているとき運転音が変わる場合があります。
- 室内温度が設定温度に達し、室外ユニットが停止している間は、フラップとルーバーは停止します。

お知らせ

- 上下の風向を固定する場合、冷房・暖房効果を高めるために、暖房運転時はフラップを下向きに、ドライ・冷房運転時は上向きでご使用ください。

お願い

- 風向調節は必ずリモコンで行ってください。無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。


上下左右(立体)気流について

- 上下左右(立体)気流にすると、下にたまりがちな冷たい空気、また天井付近にこもりがちな暖かい空気を上下・左右に循環させ、お部屋の温度ムラを少なくします。

上下左右(立体)気流を取り消したいとき

上下 または **左右** を
押す。

ワイド気流

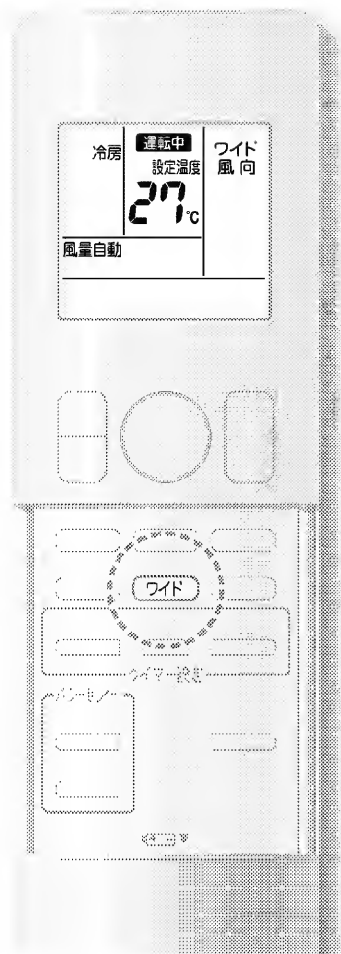


お部屋側と、その反対側に風向を交互に変えることで、窓や壁から冷気や熱気が伝わるのを抑えます。

運転中に **ワイド** を押す。


- お部屋側と、その反対側に風向を交互に変えます。
- ワイド気流を設定して5分以上経過した後、反対側に風向が向きます。

■使用イメージ

ワイド を押す。

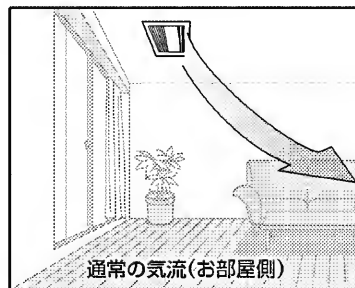

ワイド気流設定での運転開始～5分

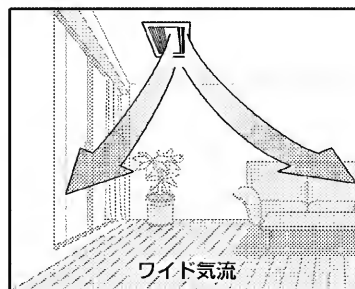

反対側に2分間、お部屋側に5分間、交互に風向変更を繰り返します。

ワイド気流を取り消したいとき

ワイド をもう一度押す。

- ワイド気流を設定する前の風向に戻ります。

ワイド気流について

- 上下風向でフラップが自動で動いているときでも、ワイド気流を設定すると反対側の向きではフラップが止まります。
- 下記の場合、お部屋側を優先させるため風向は反対側に向きません。

【冷房時】

お部屋が十分冷えていないとき。


【暖房時】

お部屋が十分暖まっていないとき。

屋外温度が高いとき。

- 送風運転中はワイド気流を設定できません。
- パワフル運転中はワイド気流を中断します。パワフル運転を終了すると、ワイド気流を再開します。
- 据付状態によってはワイド気流の効果がでない場合があります。

タイマー運転

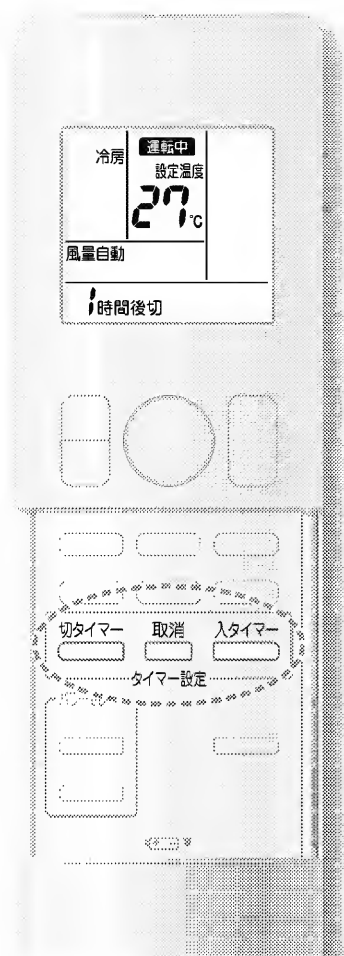

タイマーランプが点灯



エアコンの運転停止・開始を、
設定時間経過後に自動で行います。

切タイマーを使いたいとき

切タイマー
[] を押す。

- 押すごとに1時間きざみで表示が変わり、12時間後まで設定できます。
- 設定時間が経過すると、エアコンの運転を停止します。

入タイマーを使いたいとき

入タイマー
[] を押す。

- 押すごとに1時間きざみで表示が変わり、12時間後まで設定できます。
- 設定時間が経過すると、エアコンの運転を開始します。

タイマー運転について

- 切タイマーを予約した場合、設定した時間よりもタイマーの切れる時間がずれることがあります。
- 入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度となるように、最長1時間前から運転を始めます。
- 一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。ただし、切タイマーは記憶されません。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)

組合せ予約について

- 切タイマーと入タイマーを組合せて予約する場合、下記例を参考に行ってください。

(例)

運転中のエアコンを引き続き1時間運転。それから7時間停止させた後、運転を再開させたいとき。

1時間後切 8時間後入

お願い


- 次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。
 - ・ブレーカーが作動したとき
 - ・停電したとき
 - ・リモコンの電池を交換したとき

切・入タイマーを取り消したいとき

取消
[] を押す。

- タイマーランプが消灯します。

快眠運転

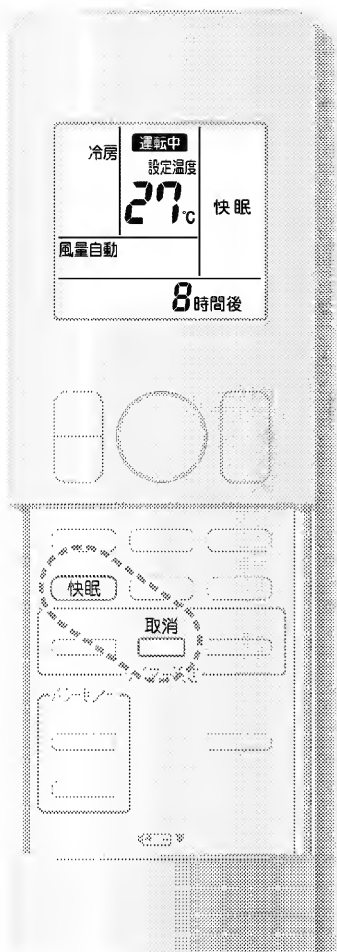


室内温度をコントロールして、快い眠りと、さわやかな目覚めをサポートします。

冷房・暖房運転中に 快眠 を押す。

- 押すごとに1時間きざみで表示が変わり、12時間後まで設定できます。
- 何時間後に起床するかを設定してください。

快眠運転の効果的な使いかた

- 快眠運転を開始すると、約3時間かけて設定温度を2℃下げていき、設定時刻の約1時間前から設定温度を1℃上げていくV字型温度制御を行いますので、4時間以上の睡眠時間の設定をおすすめします。(下図参照)

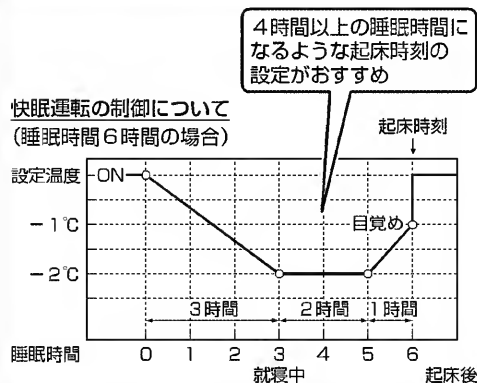

- 終了後はリモコン表示内容で運転を続けます。
- 直接体に風があたりにくいように風向を設定してください。

温度・風量を変えたいとき

15ページ

風向を変えたいとき

16ページ

快眠運転を取り消したいとき

取消

を押す。

- 冷房・暖房運転に戻ります。

快眠運転について

- 一度快眠運転を行うと、設定された時間は次回も記憶されています。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- タイマー運転との併用はできません。

お知らせ

- 就寝前にお部屋をある程度快適な温度にしてください。


<おすすめ設定温度>

【冷房時】26℃～29℃

【暖房時】20℃～25℃

- 設定温度を下げ過ぎると寝冷えのおそれがあります。

パワフル運転

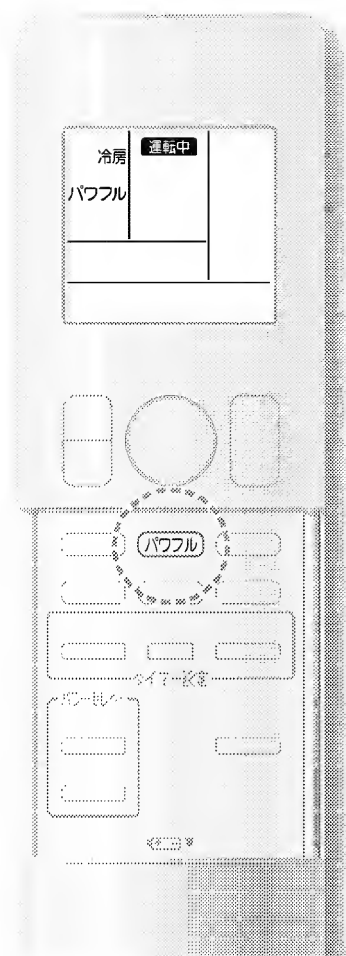

パワーアップした冷房・暖房ですばやくお部屋を冷やしたり、暖めたりすることができます。夏の暑い日の帰宅時や、冬の寒さの厳しい日などにおすすめです。


運転中に **パワフル** を押す。

- パワフル運転を開始します。

風向を変えたいとき

- 温度・風量は変えられません。

パワフル運転について

- 風量が強いため、暖房時は運転開始後しばらく十分な暖かさを感じられないことがあります。
お好みに合わないときは、風向を調節していただくか、パワフル運転を取り消してください。
- 運転音は大きくなります。
- パワフル運転中に  を押すと、パワフル運転の設定は解除され、運転も停止します。

パワフル運転を取り消したいとき

パワフル をもう一度押す。

- 通常運転に戻ります。